


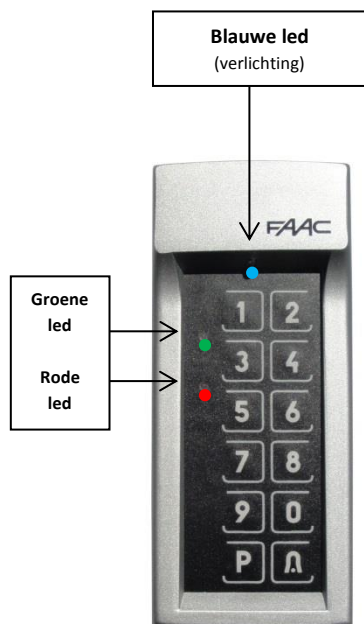

- Draadloos 4 kanaals codeklavier
- 4 verschillende openingscodes (tot max. 8 cijfers)
- Verlichting via blauwe led. 4 sec. actief na de laatste bediening

Het klavier gaat in stroomspaarstand, en moet eerst worden ingeschakeld alvorens je de openingscode kan ingeven.

2 mogelijkheden:

- eerst toets met  indrukken
- eerste cijfer van code 1 sec. indrukken (of **P** toets 1 sec. indrukken bij programmatie)

Indien de groene led 5 sec. oplicht na het inschakelen en er geen code kan worden ingegeven, dan betekent dit de batterij moet worden vervangen. Nadat de led uit is, kan er een code ingegeven worden.

Na het ingeven van de geldige openingscode +  wordt het radiosignaal uitgezonden. Na het ingeven van een geldige code werkt het klavier voor 20 sec. als drukknop. (groene led aan.)

Je kan deze functie vroeger beëindigen door nogmaals de  in te drukken.

Bij iedere druk op een toets licht de groene led kortstondig op.

Bij een verkeerde toegangscode knippert de groene led voor enkele sec.

STANDAARDPROGRAMMATIE (via XT FDS (BD) 433-868 zender)

STAP 1 : Programmeren van een nieuwe toegangscode :

- **P** indrukken (groene led pinkt)
- Mastercode ingeven
-  indrukken (groene led pinkt snel)
- Toegangscode ingeven (max. 8 cijfers)
- Geheugenplaats ingeven (1-4)
-  indrukken (groene led uit, code is aanvaard)

STAP 2 : Aanleren van de zender naar het codeklavier :

Zender richten zoals aangegeven op foto hiernaast !



- Druk gedurende 10 sec. op de reeds geprogrammeerde toets van de zender totdat de led snel rood/groen knippert en laat dan los.
- Zender richten zoals aangegeven op foto hiernaast!
-  indrukken + toegangscode ingeven +  indrukken (rode led knippert 3x)
- Druk nogmaals op de toets van de zender om het leerproces te beëindigen of wacht 20 sec. tot de led stopt met knipperen.

MASTERCODE :

SERIENR. :

GEAVANCEERDE PROGRAMMATIE (INDIEN NODIG) :

1. Programmeren van een nieuwe mastercode :


-  indrukken (groene led pinkt)
- Bestaande mastercode ingeven
-  indrukken (groene led pinkt snel)
-  indrukken (groene led pinkt nog sneller)
- Nieuwe mastercode ingeven (max. 8 cijfers)
-  indrukken (groene led uit, code is aanvaard)

2. Aanleren van het codeklavier op de ontvanger :

-  indrukken
- Toegangscode ingeven (zie STAP 1)
-  indrukken (rode led pinkt, groene led blijft branden)
- Binnen de 20 sec.:
 - Ontvanger in programmeermodus plaatsen
 - Klavier binnen de 50 cm van de ontvanger houden
 - Toets 0 ingeven
- leerknop van de ontvanger nogmaals indrukken of wacht 20 sec. om de programmatie te beëindigen.

3. Reset codeklavier :

- Toets  en  gelijktijdig indrukken voor +/- 7 sec.
- De blauwe led licht 5 maal op en knippert telkens 4 x kort
- Toets  en  loslaten
- Alle toegangscode's zijn gewist en de mastercode is teruggezet naar de fabriekscodes.

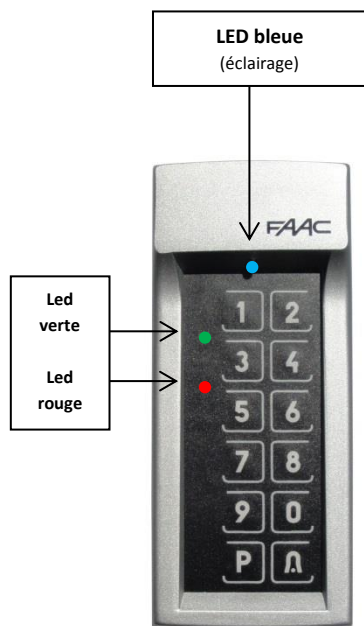

- Clavier à code 4 canaux
- 4 codes d'ouverture (max. 8 chiffres)
- Eclairage via led de couleur bleue, active 4 sec. après la dernière touche

Le clavier passe en mode d'économie d'énergie, et doit d'abord être activé avant de pouvoir entrer le code d'ouverture.

2 possibilités :

- appuyez d'abord la touche 
- introduisez le premier chiffre du code et maintenez-le durant **1 sec. (ou appuyez la touche  durant 1 sec. en programmation)**

Si la led verte s'allume durant 5 sec. après commutation et qu'aucun code n'a pu être saisi, cela signifie que la batterie doit être remplacée. Après que la led s'éteint un code peut être introduit.

Après l'introduction d'un code d'ouverture valable + , un signal radio d'ouverture est envoyé.

Après introduction d'un code correct le clavier fonctionne durant 20 sec. comme un bouton poussoir (la led verte s'allume)

Vous pouvez instantanément finaliser cette fonction en appuyant sur la touche 
A chaque impulsion d'une touche la led verte brille brièvement.

A l'introduction d'un code erroné, la led verte clignote durant quelques secondes.

PROGRAMMATION STANDARD (via émetteur XT FDS (BD) 433-868)

ETAPE 1 : Programmation d'un nouveau code d'accès :

- Appuyer sur  (la led verte clignote)
- Introduire Mastercode
- Appuyer sur  (la led verte clignote rapidement)
- Introduire code d'accès (max. 8 chiffres)
- Introduire la position de mémorisation (1-4)
- Appuyer sur  (la led verte s'éteint, code accepté)

ETAPE 2 : Apprentissage de l'émetteur vers le clavier à code :

Orienter l'émetteur comme sur la photo ci-contre !



- Appuyez pendant 10 sec. sur la touche déjà programmée de l'émetteur jusqu'à ce que la LED clignote rapidement en rouge/vert, puis relâchez.
- Orienter l'émetteur comme sur la photo ci-contre !
- Appuyer  + introduire le code d'entrée + appuyer  (la led rouge clignote 3x)
- Appuyez à nouveau sur le bouton de l'émetteur pour terminer le processus d'apprentissage, ou attendez 20 secondes jusqu'à ce que la LED cesse de clignoter.

MASTERCODE :

Numéro de série . :

PROGRAMMATION AVANCEE (SI NECESSAIRE) :

1. Programmation d'un nouveau mastercode :

- Appuyer sur la touche **P** (la led verte clignote)
- Introduire le mastercode actuel
- Appuyer sur  (la led verte clignote rapidement)
- Appuyer sur **P** (la led verte clignote encore plus rapidement)
- Introduire le nouveau mastercode (max. 8 chiffres)
- Appuyer sur  (la led verte s'éteint, le code est accepté)

2. Mémorisation du clavier à code dans un récepteur :

- Appuyer sur 
- Introduire le nouveau code d'accès_(voir ETAPE 1)
- Appuyer sur  (la led rouge clignote, la led verte reste allumée)
- Dans les 20 secondes:
 - Placer le récepteur en mode programmation
 - Gardez le clavier à moins de 50 cm du récepteur
 - Appuyer sur la touche 0
- Appuyez à nouveau sur le bouton d'apprentissage du récepteur ou attendez 20 secondes pour terminer la programmation.

3. Reset clavier à code :

- Appuyer en même temps la touche **3** et **8** durant +/- 7 sec.
- La LED bleue s'éteint 5 fois et clignote chaque fois 4 x brièvement
- Relâcher les touches **3** et **8**
- Tous les codes d'accès sont effacés et le code maître est réinitialisé sous le code usine.